

Anleitung Software-Update TK102

Vorraussetzung: Windows XP

Sie erhalten von uns eine Datei Namens *“UpdateTK102.zip”*. Diese Datei müssen Sie entpacken. Es sind 3 Ordner enthalten:

aktuelle Hex

STC-ISP Programm

USB Treiber

1. Installieren Sie die Datei *“USB Treiber.exe”* im Ordner *“USB Treiber”*, das USB Updatekabel ist dabei noch NICHT angeschlossen.


2. Starten Sie den Computer nach der Installation neu!

3. Stecken Sie das USB Updatekabel in einen USB-Anschluss direkt am Computer (nicht an USB-Anschlüssen an Tastatur usw. weil diese zu wenig Strom führen)

4. Ermitteln Sie den COM-PORT des Updatekabels im Gerätemanager:
Systemsteuerung > System > Registerkarte “Hardware” > Gerätemanager

Im Gerätemanager dann auf *“Anschlüsse”*. In der Klammer steht dann der COM Port => *Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM5)*.

5. Starten Sie die *“STC-ISP V39.exe”* im Ordner *“STC-ISP Programm”* und stellen Sie die Einstellungen wie im Bild zu sehen ein. Wenn Sie auf *“open file”* klicken, wählen Sie die *“090730.hex”* aus dem Ordner *“aktuelle Hex”*

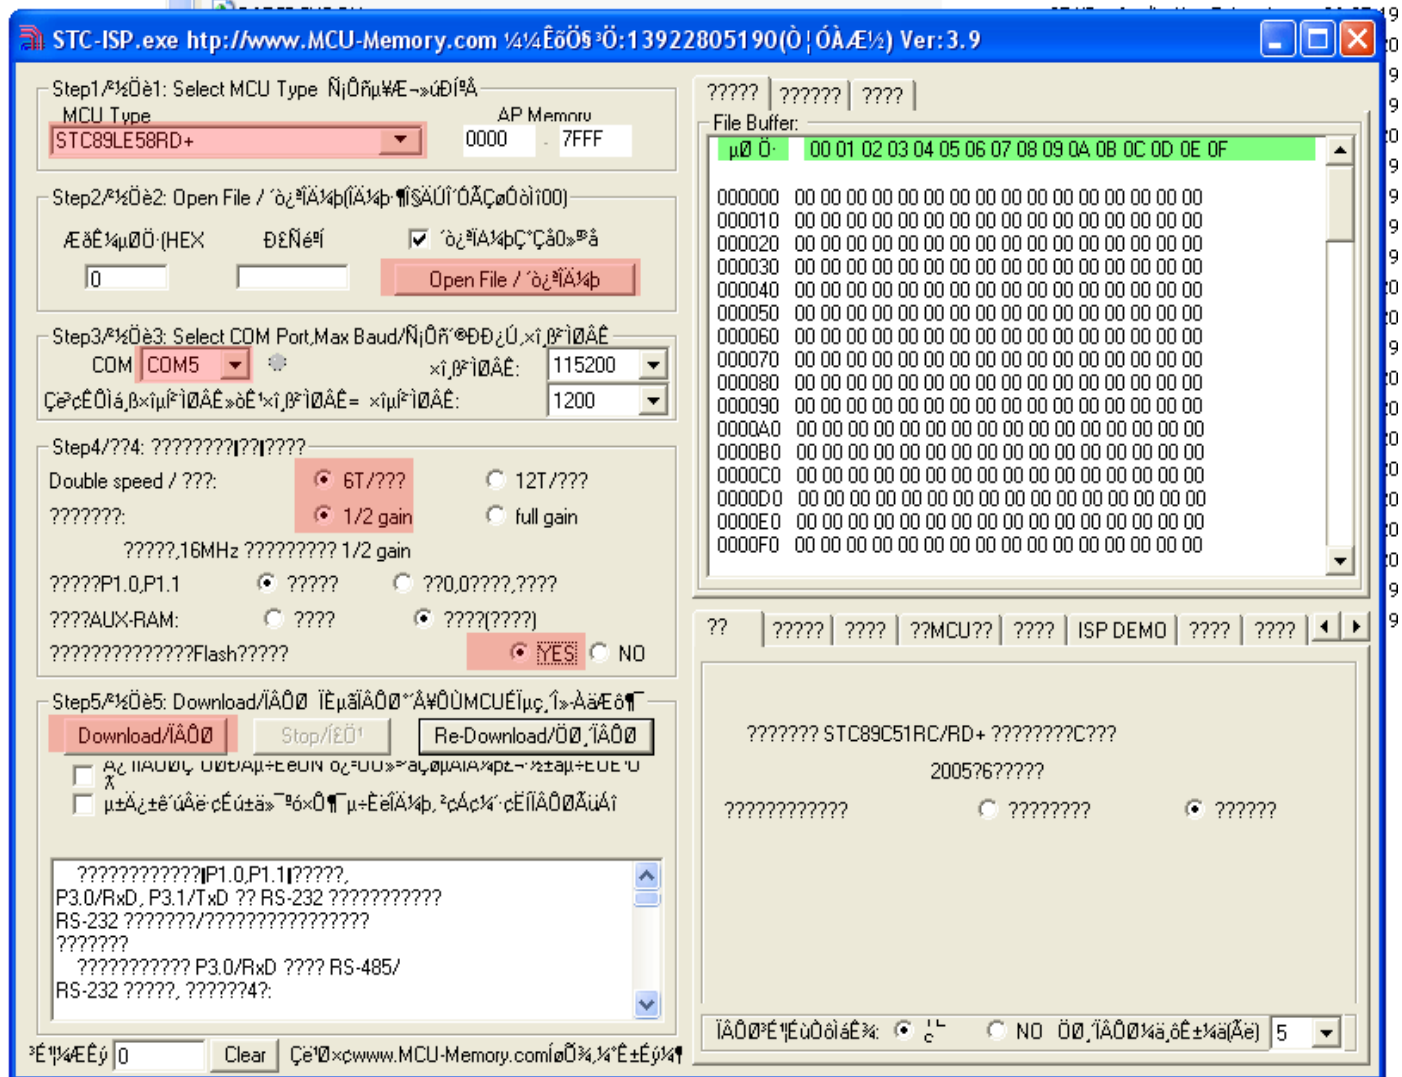

6. Den Tracker noch NICHT anschliessen und die Batterie entfernen.
7. Klicken Sie auf “Download” und warten 10 Sekunden.
8. Schliessen Sie den Tracker am längeren der beiden USB-Kabel an.
9. Ein blauer Balken erscheint und das Update wird ausgeführt.
10. Wenn der blaue Balken wieder verschwindet, ist das Update fertig.

Viel Erfolg :)